

Montageanleitung für **owo**, **kawaform**, **kawaform midi**, **kawa HPL**, **kawapro**, **kawabasic**, **kawaQ**, **wecco**

Wichtig! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.



owo
owo HPL
Marienkäfer



kawaform



kawaform midi



kawa HPL



kawapro



kawabasic



kawaQ




wecco

Die Modelle **owo**, **owo HPL**, **kawabasic** und **kawaQ** entsprechen dem **Typ1: bis 12 Monate bis zu 11 Kg**

Liebe Kunden,

Sie haben einen zusammengesetzten Wandwickeltisch erhalten. Weitere Teile sind:

- 1 Stk. Metallschiene zu Anbringen an die Wand ①
- 16 Stk. Regalbodenträger zum Einsetzen der Acrylglasböden ② (8 Stk. bei **kawabasic**, keine bei **kawaQ**, **kawaform midi** und **wecco**)
- 4 Stk. Klebepunkte für die Befestigung der Wickelauflage auf der Wickelplatte ③
- 2 Stk. Sicherungsschrauben zur zusätzlichen Befestigung an der Wand ④
- 4 Stk. kurze Schrauben zur Anbringung der Kuppe ⑤ (NUR bei **owo**)
- 1 Stk. Edelstahlbügel (Mobilehalter), der mittig in das dafür vorgesehene Loch am oberen Teil von **owo** eingesetzt wird (NUR bei **owo**) ⑥
- 2 Stk. Inbusschlüssel ⑦
- 2 Stk. Acrylglasböden ⑧ (bei **kawabasic** 1 Stk. Acrylglasboden, bei **kawaQ**, **kawaform midi** und **wecco** keine Acrylglasböden)
- 1 Stk. Wickelmatte ⑨

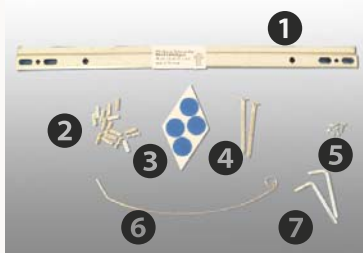

Durchführung der Montage

- Bohren Sie Löcher zur Anbringung der Wandschiene. Da es viele unterschiedliche Wände gibt (Holz, Beton, Lehm etc.) ist es wichtig, dass Sie den richtigen Dübel für Ihre Wand benutzen. Sie sollten sich bei einem Handwerker oder Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial erkundigen.
- Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95 cm. (Fußboden/geöffnete Wickelplatte) siehe: www.timkid.de/service
- Hängen Sie den Wandwickeltisch in die Wandschiene ein und befestigen Sie ihn durch die beiden Sicherungsschrauben. (vorgegebene Löcher befinden sich im Korpus)
- Setzen Sie die Acrylglasböden ein. (vorher bitte die Schutzfolie entfernen) Beachten Sie bitte, dass jeweils ein Regalbodenträger links und rechts vor einem Acrylboden gesteckt werden muss, um den Regalboden zu sichern.
- Kletten Sie die Klebepunkte auf die Wickelauflage und befestigen Sie diese auf der Wickelplatte.

Bitte beachten Sie:

- **Warnung: Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!**
- Bitte prüfen Sie regelmäßig ob alle montierten Teile fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung (wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen usw.).
- Für Kinder bis 15 Kg empfohlen (Maximalbelastung 50 Kg)
- Zusätzliche Teile oder Ersatzteile bitte nur über die Firma timkid beziehen.
- Den Wandwickeltisch nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt ist, abgerissen ist oder fehlt.
- Reinigungsempfehlung für Resopal und Holzoberflächen und für die Wickelauflage: feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichen Desinfektionsmittel behandeln.
- Bei **owo** Mobilehänger nur Spielzeug mit CE Kennzeichnung verwenden und nicht in Greifhöhe anbringen!
- **Achtung! Bei Verwendung im öffentlichen Bereich ist eine tägliche Prüfung und Kontrolle empfohlen.**

Herstellungsdatum dieses Produktes:

